



取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取扱い
いただきますようお願いいたします。



INDEX

安全上のご注意	P 1
本体受信機の機能と名称	P 3
ご利用の前に	P 4
基本操作	P 5
送信機の番号設定	P 6
消去機の設定	P 7
呼び出し音の設定	P 8
音量の設定	P 9
表示時間の設定	P 10
初期化	P 11
メンテナンスについて	P 13
製品仕様	P 14
保証とアフターサービス	P 15

安全上のご注意

※ご使用前に「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここで示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。

※注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に損傷を負う可能性、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵の表示例

	●この記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。
	●この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	●この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

警告



- コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。(感電やショートによる発火の恐れがあります)
- コードに対して、傷つける、破損する、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる等の行為はしないでください。また重たいものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。(感電やショートによる発火の恐れがあります)
- 製品に水や洗剤をかけないでください。
- 水のかかるところや、湿気の多い場所には設置しないでください。(火災や感電のおそれがあります)



- 修理技術者以外の方は、分解、修理、改造等を行わないでください。(火災や感電のおそれがあります)



- コードを乱暴に扱わないでください。
- 電源プラグの差込口にほこりが付着している場合は、よく拭いてから使用してください。(感電やショートによる発火の恐れがあります)
- 煙が出たり、変な臭いや音がするときは、使うのをやめ、電源プラグを抜いてください。(火災や感電のおそれがあります)
- 内部に水や異物が入ったときや外装ケースが破損したときは、使うのをやめ、電源プラグを抜いてください。(火災や感電のおそれがあります)



- 水のかかるところや、湿気の多い場所には設置しないでください。また、濡れた手で電源を抜き差ししないでください。(火災や感電のおそれがあります)

注意



- 電源コード (ACアダプター) を抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源部を持って抜いてください。(感電やショートによる発火の恐れがあります)



- 不安定な場所や火気の近くでは使用しないでください。(変形、故障の原因になります)
- 送信機の電池は極性に注意して表示通り入れてください。(液漏れ、故障の原因になります)
- 乾電池は充電しないでください。(液漏れ、故障の原因になります)
- 長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグ (ACアダプター) をコンセントから抜いてください。(火災の原因になります)
- 強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
 - 磁気を帯びたものを近づけないでください。(火災や故障の原因となります)
 - 本製品は防水ではないため、水に濡れないようにできるだけご注意ください。万一濡れてしまった場合は、乾いた布で速やかに拭き取って下さい。




- 雷が鳴りだしたら、電源プラグ (ACアダプター) に触れないでください。(火災や感電の恐れがあります)

※本製品は報知および連絡用です。生命救助、防犯を目的とした機器ではありません。
※電波障害により、電波の届く距離が短くなったり届きにくくなる場合があります。

本体受信機の機能と名称

本体受信機

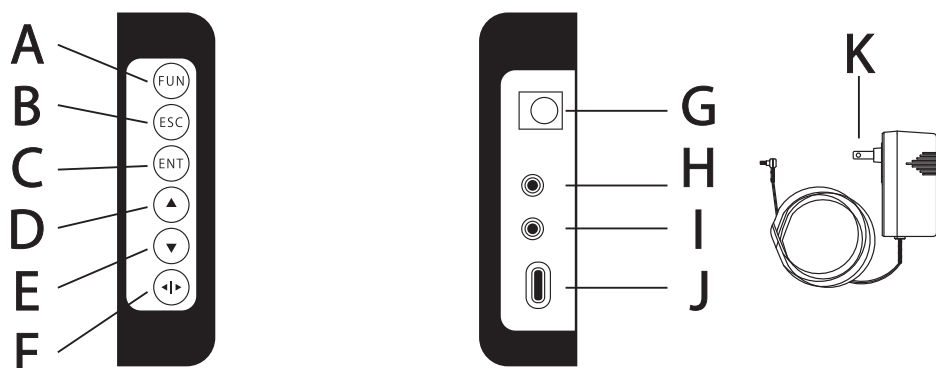

【受信機ボタンの機能】

A. FUN(ファンクション/機能)

一般またはその他の機能モードなど設定画面の切替に使用します。

B. ESC(エスケイプ/戻る)

各設定からスタンバイ画面へ戻る時に使用します。

C. ENT(エンター/確認) : 各設定の決定をします。

D. UP(アップ) : 数字を上げます。

E. DOWN(ダウン) : 数字を下げます。

F. L/R(左/右) : 数字の位を移動します。

G. DC(電源部) : ACアダプターを接続して使用します。

H. スピーカー : 外部スピーカーを接続して使用します。



I. 回転灯 : 外部回転灯を接続して使用します。

J. USB端子(タイプC) : PCなどへのデータ送信時に使用します。

K. ACアダプター : コンセントに差し込み、本体受信機と接続します。

ご利用の前に

本体受信機をセットする



- ①ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ②本体受信機にACアダプターを差し込みます。

③呼び出し音が鳴り、[99]、[88]…[22]、[11]が順番に表示されます。



④その後画面が消え、スタンバイ状態になります。



本体受信機に表示できる表記

一の位、十の位共通で下記の20種の表記が可能です。

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
セグメント表記										
英文字	A	b	C	d	E	F				
セグメント表記										

上記20種の表示の組み合わせで全部で256種の表示が可能です。

例) 01、A1、2E、CC etc…

呼び出しの方法と使用方法

ここでは例として88番の送信方法と受信確認を説明します。



①送信機を設置します。

(あらかじめ設定したい番号を本体受信機に登録しておきます)




②送信機の「🔔」マークの部分をしっかりと一度押します。

(LEDランプが点灯します)



③本体受信機に送信機番号が表示されます。

(あらかじめ設定した音色や番号が表示されます。表示色は赤色です。)

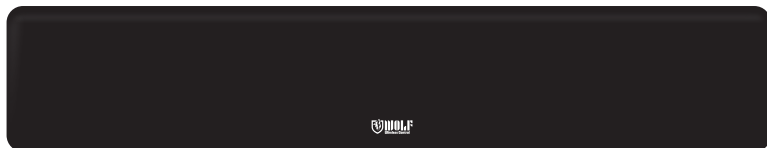

④番号確認後、送信機の「✕マーク」、消去機、または本体受信機のESCボタンを使って、番号を消去します。

(10～90秒の設定で自動消去も可能です。)

POINT

消去機で連続して番号を消去する場合は、3秒以上間を空けてください。

送信機の番号設定

各送信機に番号を設定します

送信機番号は0～99番、英数字の組み合わせで自由に設定/変更することができます。
設定は本体受信機F1モードと送信機で行います。



ピッ

- ①FUNボタンを押し、F1を画面に表示させます。
(ピッの確認音が鳴ります。)



ピッ

- ②F1画面でENTボタンを押します。
(ピッの確認音が鳴ります。)



ピッ

- ③画面に[01]が表示されるので、UP・DOWNボタンを使って登録したい番号を表示させます。
例:送信機番号5



ピッ

- ⑤登録する送信機を押します。
(本体受信機で、登録成功の音が流れます。)
- ④⑤の手順を繰り返して、他の送信機の番号を設定します。
- 【注意】すでに登録去れている番号を上書きする場合、手順④で表示させた番号は点滅し、登録成功の音声のあとも点滅します。



- ⑥全ての送信機を設定後、ESCボタンを2回押しスタンバイ画面へ戻します。(※ESCボタンを長押しすると、表示中の登録番号が削除されます。ご注意ください)

POINT

FUNボタンは各設定機能呼び出すときに使います。
送信機の呼び出しボタン(👉)を設定すると、自動的に番号に対応した消去機能が消去ボタン(✕)に登録されます。

消去機の設定

※消去器はデフォルトで1台「消去機番号0」登録されています。



ピッ

- ①FUNボタンを押し、F1を画面に表示させます。
(ピッの確認音が鳴ります。)



ピッ

- ②UP・DOWNボタンを使用し
F2を表示させ、ENTボタンを
押します。

(ピッの確認音が鳴ります。)



ピッ

- ③0が点滅するので、2台目以降の
消去器を複数台登録する場合は
1を表示させ、表示中に登録した
い消去機を押します。

(本体受信機で、登録成功 の確認音が鳴ります。)



- ④設定後、ESCボタンを2回押し
スタンバイ画面に戻します。

呼び出し音の設定



- ①FUNボタンを押し、F1を画面に表示させます。
(ピッ🔊の確認音が鳴ります。)



- ②UP・DOWNボタンを使用し
F3を表示させ、ENTボタンを
押します。

(ピッ🔊の確認音が鳴ります。)



- ③UP・DOWNボタンを使用し
音色を選択後、ENTボタンを
押して設定を保存します。

(本体受信機で、登録成功🔊の音声が流れます。)



- ④設定後、ESCボタンを2回押し
スタンバイ画面に戻します。

■呼び出し音/音色の種類

0	ベル音①	1	ベル音②	2	ベル音③	3	ベル音④
4	ベル音⑤	5	鳥の鳴き声	6	牛の鳴き声	7	狼の鳴き声

POINT

初期設定は【1：ベル音②】です。呼び出し音は8種類から選択できます。

音量の設定



ピッ

- ①FUNボタンを押し、F1が画面に表示させます。
(ピッ🔊の確認音が鳴ります。)



ピッ

- ②UP・DOWNボタンを使用し
F4を表示させ、ENTボタンを
押します。

(ピッ🔊の確認音が鳴ります。)



ピッ

- ③UP・DOWNボタンを使用し
音量を調節後、ENTボタンを
押して設定を保存します。
(本体受信機で、登録成功🔊の音声が鳴ります。)



- ④設定後、ESCボタンを2回押し
スタンバイ画面に戻します。

POINT

初期設定の音量は2です。音量は0(無音)～6の7段階から選択できます。

表示時間の設定



ピッ

- ①FUNボタンを押し、F1が画面に表示させます。
(ピッ🔊の確認音が鳴ります。)



ピッ

- ②UP・DOWNボタンを使用し
F5を表示させ、ENTボタンを
押します。

(ピッ🔊の確認音が鳴ります。)



ピッ

- ③UP・DOWNボタンを使用し
表示時間(秒)を選択します。
秒数を決定後、ENTボタンを
押して設定を保存します。

(本体受信機で、登録成功🔊の音声が鳴ります。)



- ④設定後、ESCボタンを2回押し
スタンバイ画面に戻します。

POINT

UP/DOWNボタンを1回押すごとに10秒ずつ追加/短縮します。
初期設定は【00】です。この場合は、番号は常に表示され、受信機の最大メモリ
件数に達すると古い番号から自動で削除されます。

初期化



ピッ

- ①FUNボタンを押し、F1が画面に表示させます。
(ピッの確認音が鳴ります。)



ピッ

- ②UP・DOWNボタンを使用し
F6を表示させ、ENTボタンを
押します。

(ピッの確認音が鳴ります。)



ピッ

- ③FUNボタンと(左右)ボタンを同時に
長押しします。



ピッ

- ④UP・DOWNボタンを使用し、0、
1、2から選択し、ENTボタンを
押して設定を保存します。

(初期化の内容は、下記表をご確認ください。)



- ⑤設定後、ESCボタンを2回押し
スタンバイ画面に戻します。

■初期化の種類

設定する番号により初期化の程度が異なります。

0	音色、音量等は初期化されますが、送信機・消去機は削除されません。	1	音色、音量を初期化し、送信機も削除されますが、消去機は削除されません。	2	音色、音量を初期化し、送信機も消去機も削除されます。
---	----------------------------------	---	-------------------------------------	---	----------------------------

機能一覧表

■各設定の一覧表です。

表示	機能
F1	送信機の番号設定
F2	消去機の設定
F3	呼び出し音の設定
F4	音量の設定
F5	表示時間の設定
F6	初期化

MEMO

■設定メモ：下記表を番号と設置場所の確認にお使いください。

設定番号	設置場所	設定番号	設置場所

お手入れ方法



警告

感電のおそれがありますのでお手入れの前には電源プラグを抜いてください。

お手入れ

- 汚れが気になる場合には、固く絞った柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい場合には、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、絞った柔らかい布でよく拭いてください。
(特に冬場には静電気の影響でホコリが付きやすくなります)



警告

火災や感電のおそれがありますので、製品や電源プラグ部に水や洗剤をかけないでください。



警告

ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどの使用は、プラスチックを傷めますのでやめてください。
(プラスチックが割れてケガをする恐れがあります)

故障かな?と思ったら

■送信機を押しても表示機に表示されない。

- 送信機の番号が本体に登録されているかお調べください。
- 送信機の電池を交換して再度お試しください。
- 本体受信機のアンテナがしっかりと取り付けられているかお調べください。

■送信機を押していないのに番号が頻繁に表示される。

- お近くで、ワイヤレスコール ウルフを使用している店舗等はありませんか？
他店舗の送信機が誤って登録されている可能性があります。
初期化を (P11参照) し、再度ご使用になる送信機の登録を (P6参照) してください。

※近くに設置されている電波発信機器等により、本製品の送信・受信に影響が出る場合があります。

製品仕様

■WM-1000

受信周波数	315MHz
受信方式	ASK
ディスプレイ	5窓
表示方式	FND
音量	7段階 最大85Db
本体ボタン	6ボタン FUN / ESC / ENT / UP / LR / DOWN
サイズ	W525 × H96 × D36mm
重量	775g
電源	ACアダプター 12V2A
OUT PUT	USB TYPE C / スピーカー接続端子 / 回転灯接続端子

■WB-100

送信周波数	315MHz
アンテナ	本体内蔵式
サイズ	φ60 × 16mm
操作モニタ	LED
番号設定	本体表示機と設定
重量	36g
電源	電池 12V23A

【保証書】

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げから1年間です。

【保証内容】

- 1) 初期不良はお買い上げ日より1ヶ月です。
- 2) 保証期間中につきましても、次の場合は有料の修理となりますのでご了承ください。
 - 使用上の誤り、及び不当な修理や改造をした場合
 - 消耗部品、及びその交換をした場合
 - 車輻、船舶等での使用、及び天災地変等の特別な環境で故障した場合

【ご不明な点に関する相談】

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

【修理を依頼される場合】

P13の「故障かな?と思ったら」にしたがってお確かめいただき、なお問題が解決しないときは、電源を切り販売店にご連絡ください。

【保証期間中】

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

【保証期間が過ぎている場合】

修理して使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

保証書

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から1年以内に故障した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店、または当社サービスセンターに修理をご依頼ください。

品名	WOLF ウルフ		
無償修理保証期間	1年	お買い上げ日	年 月 日
お客様	住所 〒 TEL		
	氏名 様		
販売店名			
印			